



Onlinediscount24 esales GmbH


Am Hofbusch 5
01744 Dippoldiswalde

info@ondis24
.com

www.ondis2
4.com

Gartenarbeit
Aufbewahrung Spielzeug
und mehr

Werkzeugwagen 198 mit Oberschrank

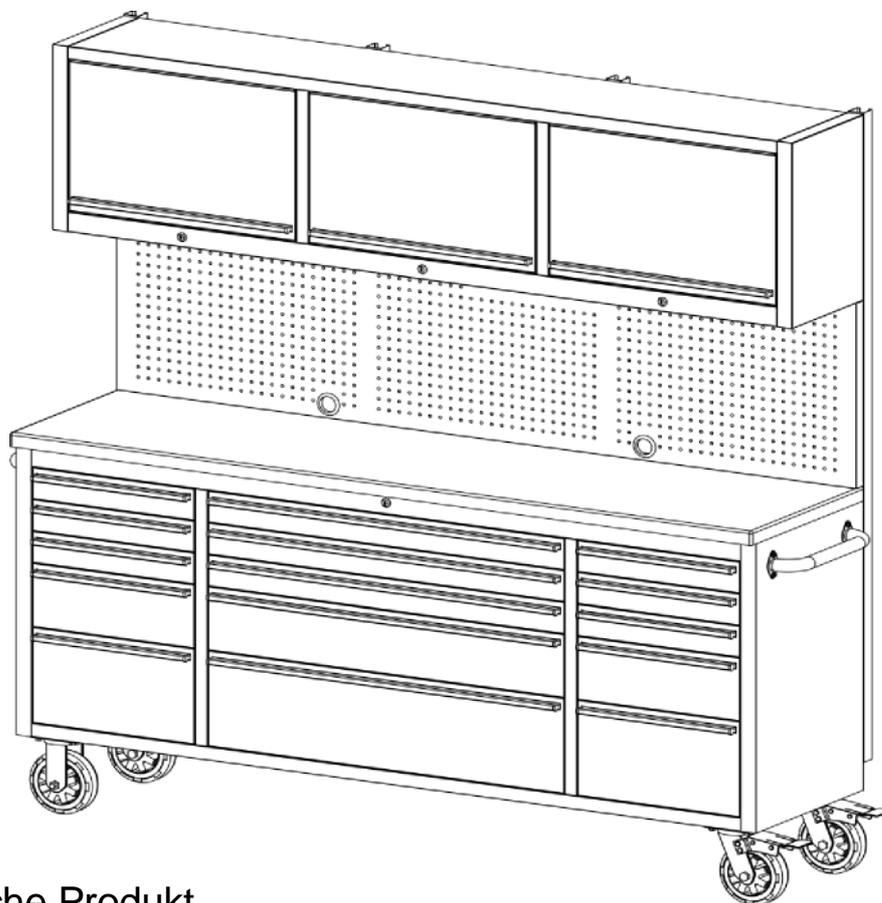

Das tatsächliche Produkt
kann leicht von der Abbildung abweichen.

Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss der Benutzer Folgendes lesen und verstehen
Betriebsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitssymbole.	2
Sicherheitshinweise.	3
Stückliste.	4
Montage und Betrieb.	6
Wartung und Sicherheit.	9

Sicherheitssymbole

1. Lesen und befolgen Sie alle Sicherheits- und Montagehinweise, bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen.
2. Füllen Sie die folgenden Informationen aus und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf:

	Öffnen Sie nicht mehr als eine Schublade auf einmal.
	Nicht auf Schubladen treten.
	Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Geräts.
	Ziehen Sie die Bremse an den Feststellrollen an, wenn Sie das Gerät nicht bewegen wollen.
	Verschließen Sie die Schubladen und den Deckel, bevor Sie das Gerät bewegen.
	Heben Sie das Gerät nicht selbst an.

Sicherheitssymbole dienen dazu, uns auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Die Sicherheitssymbole und die dazugehörigen Erklärungen verdienen Ihre aufmerksame Beachtung und Ihr Verständnis. Die Warnsymbole allein beseitigen noch keine Gefahr. Die Anweisungen und Warnungen, die sie geben, sind kein Ersatz für angemessene Maßnahmen zur Unfallverhütung.



Lesen Sie unbedingt alle **Sicherheitshinweise in diesem Handbuch, einschließlich aller Sicherheitswarnsymbole wie "GEFAHR", "WARNUNG" und "VORSICHT", bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen** kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

SYMBOLBEDEUTUNG

SICHERHEITSWARNSYMBOL: Weist auf GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT hin.


Kann in Verbindung mit anderen Symbolen oder Piktogrammen verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen führen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Verletzungen zu verringern.

Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **KANN** zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen führen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Verletzungen zu verringern.

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitswarnung **KANN** zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen oder zu Sachschäden führen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Verletzungen zu verringern.

Stückliste

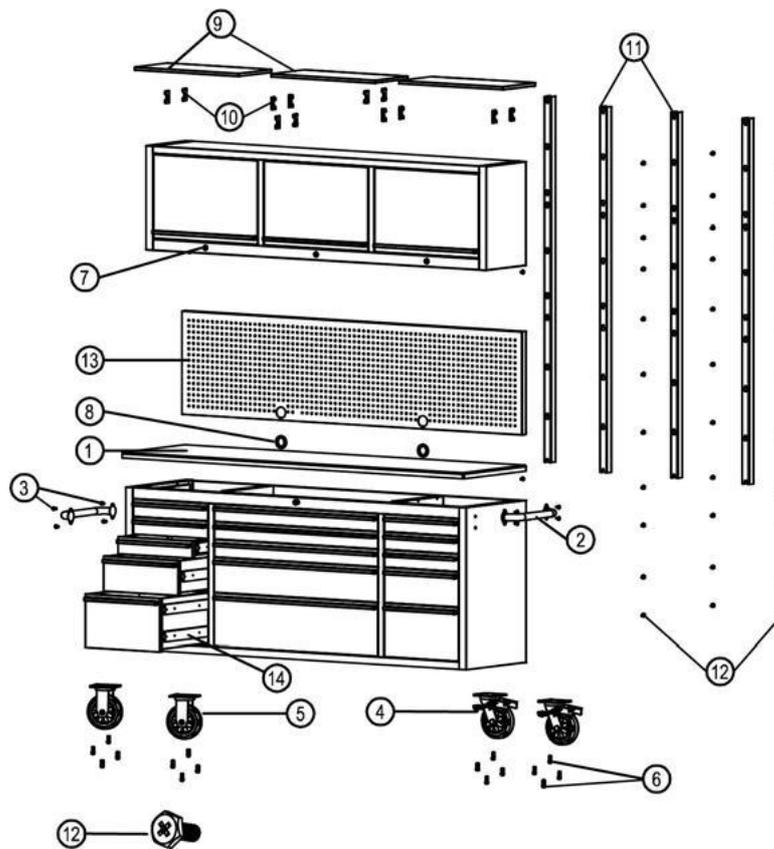

Teil	Bezeichnung	Menge
1	Arbeitsplatte	1
2	Griff	2
3	1/4" * 12 mm Sechskantbolzen	8
4	Drehbare Rolle (mit Bremse)	2
5	Feste Rolle	2
6	3/8" * 25 mm Sechskantbolzen	16
7	Schloss und Schlüssel	4
8	Grommet (Kabeldurchführung)	3
9	Regal für Oberschrank	1
10	Haken	12
11	Schienen	4
12	1/4" * 14 mm Sechskantbolzen	40
13	Lochplatte (Pegboard)	1
14	Schiebesätze	36


Montage

FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE


- 10 mm Buchse (für Schrankseite) Griff)
- 12-mm-Buchse
- Schraubenzieher

DEN GRIFF MONTIEREN

Positionieren Sie den Griff über den Löchern und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten 1/4" x 14 mm Sechskantbolzen. Ziehen Sie sie mit einem 10-mm-Steckschlüssel fest.

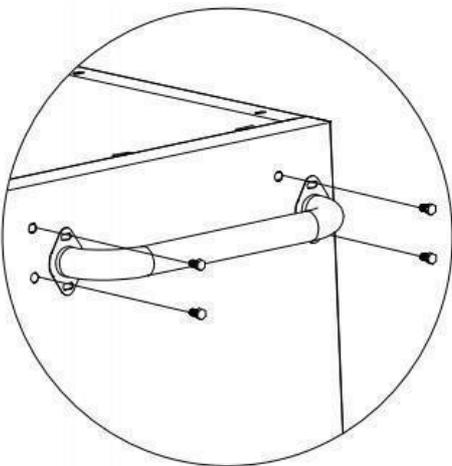

Schranks ein und ziehen Sie sie mit einem 12 mm Steckschlüssel fest. Wiederholen Sie den Vorgang für die beiden starren Rollen auf der anderen Seite des Schranks.

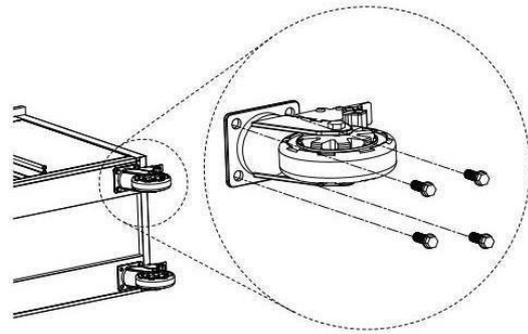

SCHIENE, STECKTAFEL UND


OBERSCHRANKEINBAU

Befestigen Sie die vier Schienen mit je vier Sechskantschrauben 1/4" x 14 mm am Werkzeugschrank.

MONTIEREN SIE DIE LAUFROLLEN


Legen Sie den Schrank vorsichtig auf die Rückseite und legen Sie zum Schutz eine weiche Matte unter die Rückseite. Positionieren Sie zwei Lenkrollen auf der Unterseite des Schranks, auf der rechten Seite (auf der gleichen Seite wie die

Griff). Führen Sie die 3/8" x 25 mm Sechskantschrauben durch die Rollen und in den Boden des

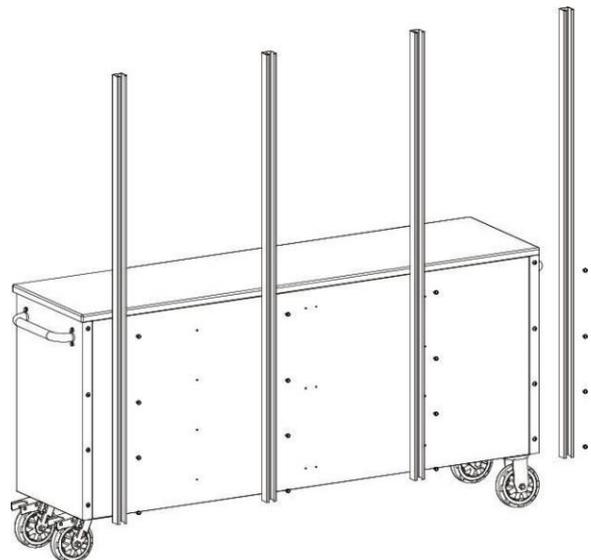


Montage

Befestigen Sie die Platte mit zwölf Sechskantschrauben 1/4" x 14 mm an den Schienen.

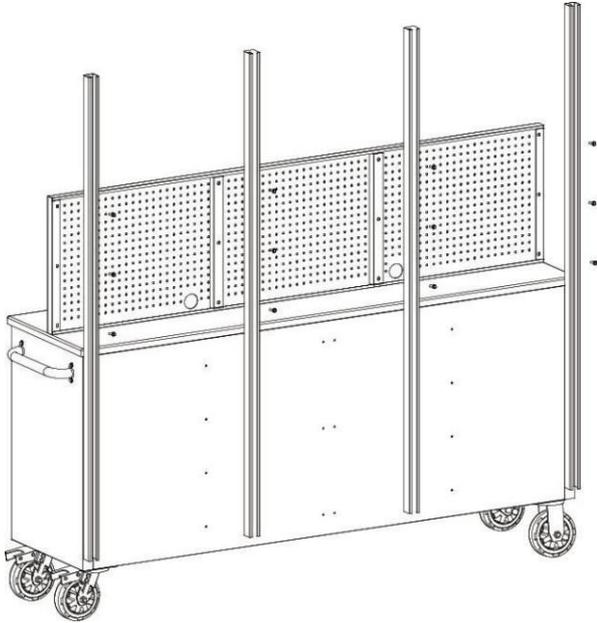


Befestigen Sie den oberen Schrank mit zwölf Sechskantschrauben 1/4" x 14 mm an den Schienen.

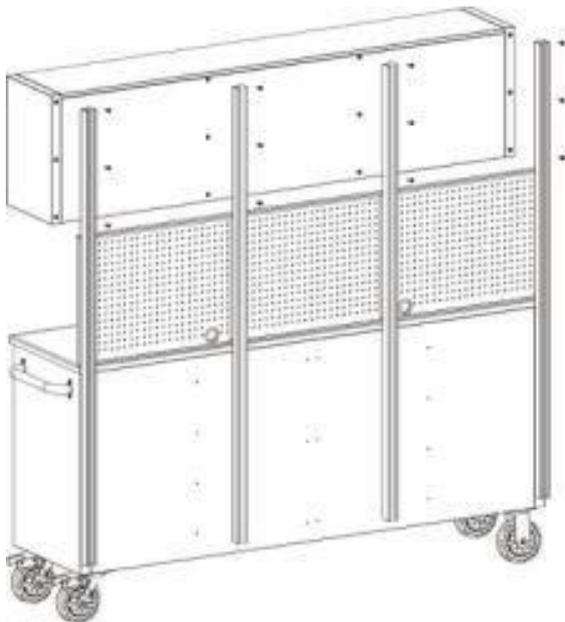

REGALMONTAGE

Setzen Sie vier Haken in den oberen Schrank in der gewünschten Höhe ein. Setzen Sie das Regal auf die Regalstützen. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Einlegeböden.

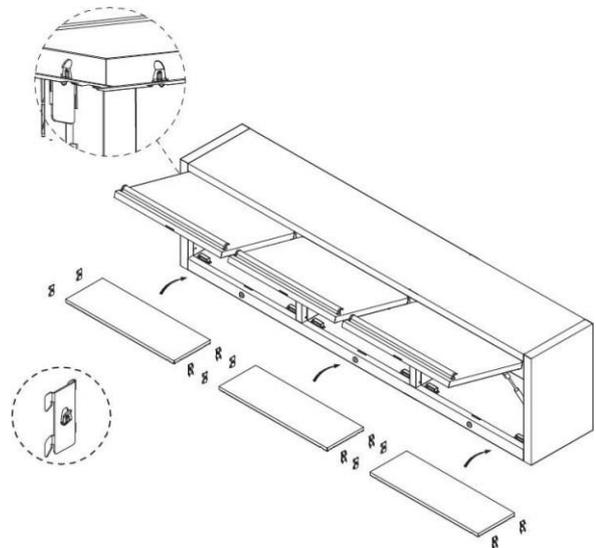


Montage und Inbetriebnahme

SCHUBLADEN ZU ENTFERNEN


Ziehen Sie die Schublade heraus, bis sie fast vollständig ausgezogen ist. Drücken Sie den linken schwarzen Entriegelungshebel nach oben, während Sie den rechten Hebel nach unten ziehen.

Hand den schwarzen Entriegelungshebel. Halten Sie die Hebel in den oben beschriebenen Positionen und ziehen Sie die Schublade nach außen, bis sie sich von der Schubladenführung löst.

NACH UNTEN ZIEHEN (RECHTE SEITE)

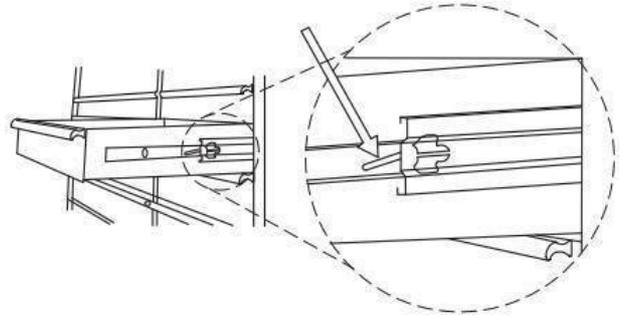

LIEGESTÜTZ (LINKE SEITE)

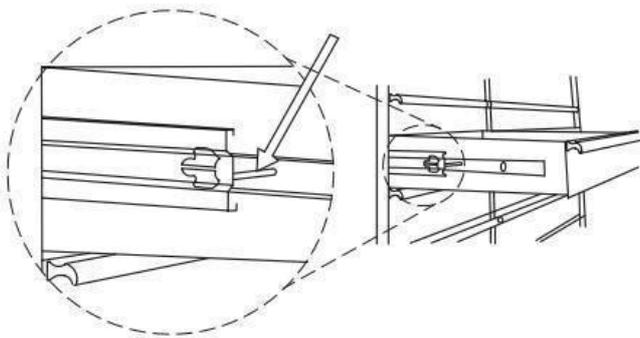

SCHUBLADEN ZU ERSETZEN

Ziehen Sie die Schubladenführungen aus dem Werkzeugkasten heraus. Setzen Sie die Halterungen an den einzelnen Schrankführungen ein und achten Sie dabei auf die richtige Position. Sobald sie richtig eingesetzt sind, schließen Sie die Schublade vollständig, um die Schienen in ihre richtige Position zu bringen.

Wartung

WARTUNG

Verwenden Sie für Rollen hochwertiges Lagerfett (jährlich).

Schmieren Sie die Schlitten (zweimal im Jahr) mit einem Produkt wie WD40 oder einem anderen hochwertigen Schmiermittel. Dies ist besonders wichtig, wenn die Temperatur sinkt, da das Lager schwergängig werden kann.

Die Schubladenfronten, Schubladenverkleidungen und andere Oberflächen sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden.

Die Verwendung von Lösungsmitteln jeglicher Art auf der Holzplatte kann die Oberfläche beschädigen. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden. Tupfen Sie die verschüttete Flüssigkeit vorsichtig mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Vermeiden Sie Reibung.

SICHERHEIT



WARNING: Sperren Sie die Schubladen, bevor Sie das Gerät bewegen. Die Schubladen könnten sich öffnen und das Gerät instabil machen und umkippen, was zu Verletzungen oder Produktschäden führen kann.

Die maximale Gewicht für jede Schublade sollte nicht mehr als 100 lbs. betragen.

Das maximale Produktgewicht, einschließlich Inhalt, sollte bei Rollcontainern nicht mehr als 2000 lbs betragen.

Versuchen Sie NICHT, den Schrank an den seitlichen Griffen mit Ketten, Seilen oder anderen Hebevorrichtungen anzuheben.

Verwenden Sie einen Gabelstapler, der unter den Boden des Schranks gestellt wird. Der Seitengriff könnte versagen, was zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann.

Stellen Sie sich NICHT auf dieses Produkt und lehnen Sie sich nicht auf die Arbeitsfläche.

SICHERHEIT TRAGEN

GLÄSER beim Entfernen oder die Schlitten neu zu positionieren. Das Werkzeug könnte abrutschen, was zu Verletzungen führen kann.

Beim Verschieben dieser

Ziehen Sie nicht am Produkt. Schieben Sie das Produkt, um Verletzungen zu vermeiden.

BENUTZEN SIE DIE BREMSEN

wenn Sie das Produkt nicht bewegen. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät rollt, was zu Verletzungen oder Produktschäden führen kann.

Wartung und Sicherheit

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mehr als eine Schublade öffnen. Das Gerät könnte instabil werden und umkippen, was zu Verletzungen oder Produktschäden führen kann.

Montieren Sie dieses Produkt NICHT auf einer Ladefläche oder einem anderen beweglichen Objekt. Dies kann zu Verletzungen oder Produktschäden führen.

Sichern Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, bevor Sie es mit einem Gabelstapler transportieren.

Ziehen Sie das Gerät NICHT mit Motorgeräten. Das Gerät könnte umkippen, was zu Verletzungen oder Produktschäden führen kann.

Verändern Sie dieses Produkt NICHT in irgendeiner Weise.


Schweißen Sie zum Beispiel keine externen Verriegelungsstangen oder bringen Sie keine elektrischen Geräte an. Dies kann das Produkt beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Das Gerät kann instabil werden und umkippen, wenn es auf einer unebenen Fläche gelagert oder bewegt wird, was zu Verletzungen oder Produktschäden führen kann.


ANTIKNPP- -KIT

WARNUNG

BITTE BEACHTEN SIE: WIR EMPFEHLEN DRINGEND, DIESES PRODUKT DAUERHAFT AN EINER WAND ZU BEFESTIGEN. VERWENDEN SIE DAS MITGELIEFERTE "KIPPSCHUTZ-KIT", UM DAS PRODUKT SICHER AN IHRER



A x 2



B x 2



C x 2



D x 2



E x 2

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie dieses Produkt verankern müssen.

UMSTÜRZENDE MÖBEL KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND ZUM TOD FÜHREN.

MIT DIESEM PRODUKT WIRD EIN "KIPPSCHUTZSATZ" MITGELIEFERT, DER VERHINDERT, DASS DER PELZKORB NACH VORNE KIPPT. ES WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIESES PRODUKT MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGEN SICHER AN EINER WAND ODER EINER ANDEREN FESTEN OBERFLÄCHE ZU BEFESTIGEN.

WICHTIG: ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG, OB DIE VERANKERUNGEN SICHER BEFESTIGT SIND. DIE STABILITÄT ALLER GERÄTE KANN DURCH DICKE TEPPICHE ODER UNEBENE BÖDEN BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.

VORSICHT!

BITTE BEACHTEN SIE ZU IHRER SICHERHEIT BEIM ANBRINGEN DER ANKERBEFESTIGUNGEN FOLGENDES:

- PRÜFEN SIE VOR DEM BOHREN VON LÖCHERN, OB SICH IN DER WAND ELEKTRISCHE LEITUNGEN ODER ROHRLEITUNGEN BEFINDEN (WENN SIE SICH NICHT SICHER SIND, LASSEN SIE SICH VON EINEM QUALIFIZIERTEN HANDWERKER BERATEN).
- DIE WÄNDE BESTEHEN AUS VERSCHIEDENEN MATERIALIEN, Z. B. AUS MAUERWERK (VOLLZIEGEL) ODER GIPSKARTON. AUSGEKLEIDETER HOHLRAUM ≠ WÄNDE (HOHL). ES IST WICHTIG, DASS SIE DIE FÜR IHREN WANDTYP GEEIGNETEN BEFESTIGUNGEN VERWENDEN.

Installation für Ziegel, Mauerwerk Wand

